

Termostat za zidnu montažu koji je ima mogućnost ukjlučivanja ili isključivanja izvora toplote na bazi zadatih parametara – temperature i vremena, bilo da se radi o izvoru toplote na bazi električne energije ili izvoru toplote na konvencionalna goriva.




## Funkcije

- ✓ Veliki displej koji ima pozadinsko osvetljenje što ga čini preglednim i lakis za čitanje
- ✓ Lako uparivanje termostata i baze-risivera
- ✓ Termostat ima samo 6 tipki što ga čini lakis za upotrebu
- ✓ 4 perioda za svaki dan programiranja (5+1+1)
- ✓ Displej prikazuje zadatu temperaturu kao i temperaturu prostora u kom se nalazi a pored toga prikazuje i vreme
- ✓ Temperatura je prikazana prema Celzijusovoj skali


## Tehnički podaci

Radni napon termostata:	2 x AAA 1.5 V, alkalne baterije.
Memorija za bekap podataka:	EEPROM
Napon:	8A
Opcije programiranja:	5+1+1 day, 4 periods each day.
Radne pozicije:	NO and NC.
Temperaturni ospeg:	5°C ~ 30°C, 0.5°C uvećanje/smanjenje
Preciznost:	+/- 0.5°C (+/- 1°C).
Dimenzije:	Zidna montaža, 135mm x 88 mm x 22mm.
Boja:	Bela
IP klasa zaštite:	20.
Sertifikat:	CE.

## LCD ekran i tipke

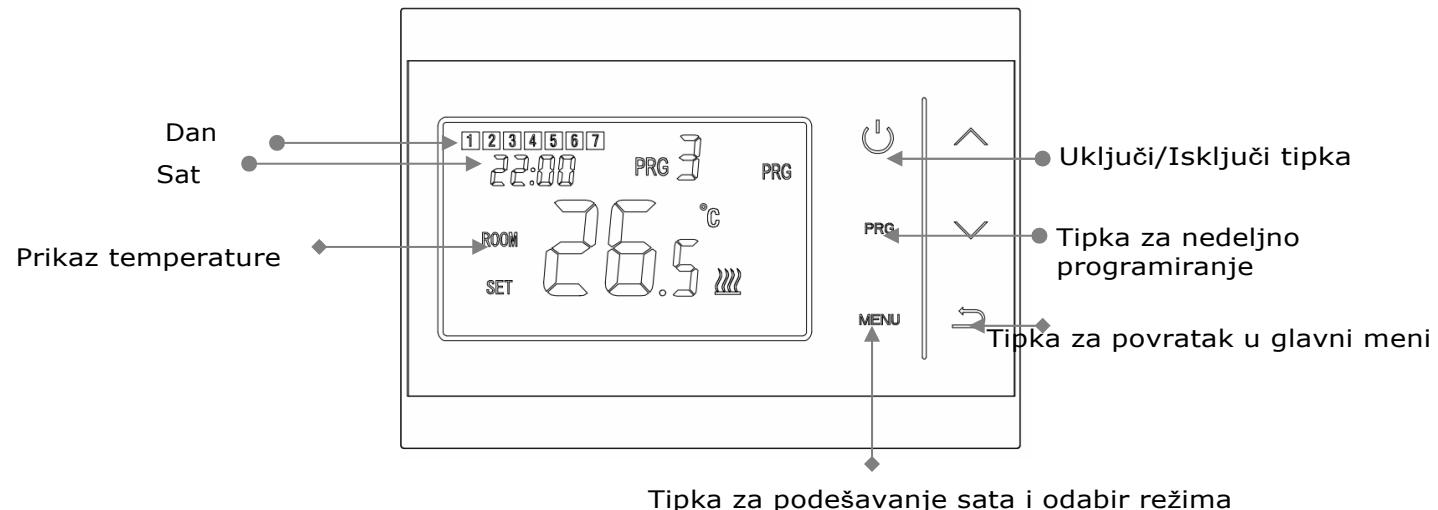


## Podešavanje vremena i temperature

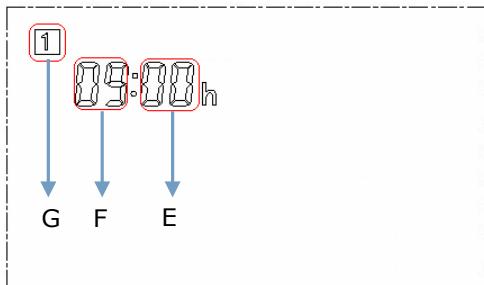

### Podešavanje vremena i dana (Slika.2):

1. Pritisnuti tipku **Menu** i zadržati 3 sekunde, nakon čega polje gde su minuti počinje da trepće (**E**), nakon čega se menja vrednost ovog polja tipkama na gore ili na dole (svaki pritisak na tipku menja vrednost za jednu jedinicu – minut)
2. Pritisnuti tipku **Menu**, nakon čega polje gde su sati počinje da trepće (**F**), nakon čega se menja vrednost ovog polja tipkama na gore ili na dole. (svaki pritisak na tipku menja vrednost za jednu jedinicu - sat)
3. Pritisnuti tipku **Menu**, nakon čega polje gde su dani počinje da trepće kao broj (**G**), nakon čega može da se menja vrednost pritiskom na tipku gore ili dole. Upotrebiti 1 za ponedeljak; 2 za utorak, 3 za sredu, 4 za četvrtak, 5 za petak, 6 za subotu, 7 za nedelju.

**Nakon što su programirani vreme i dani, naredni korak je programiranje temperature**

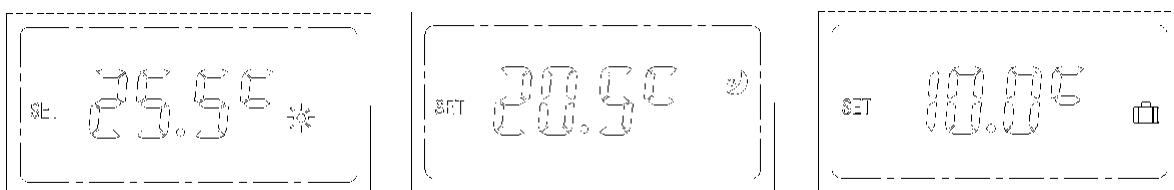

Slika.A

Slika.B

Slika.C


4. Pritisnuti tipku **Menu**, nakon čega će na ekranu početi da trepće prikazana temperatura iz comfort režima (Slika.A), sledeći korak je promena temperature tipkama na gore ili na dole
5. Pritisnuti tipku **Menu**, nakon čega će na ekranu početi da trepće prikazana temperatura iz eco režima(Slika.B), sledeći korak je promena temperature tipkama na gore ili na dole
- 6). Pritisnuti tipku **Menu**, nakon čega će na ekranu početi da trepće prikazana temperaturu iz odmor režima (Slika.C), sledeći korak je promena temperature tipkama na gore ili na dole.

Funkcija comfort je prikazana na ekranu kao simbol  (npr. 25.5°C)

Funkcija eco je prikazana na ekranu kao simbol  (npr. 20.5°C)

Funkcija odmor je prikazana na ekranu kao simbol  (npr. 10°C).

## Programiranje termostata

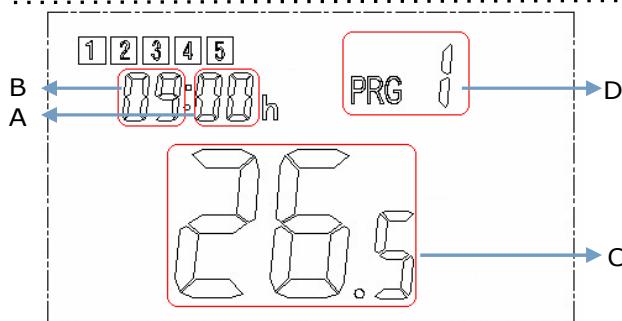

Pic. 1

Nedelja je unapred podešena od ponedeljka do nedelje (1~7), svaki dan ima 4 perioda(1~4). Svaki pritisak na tipku **PRG** daje sledeći korak u programiranju.

- 1) Pritisnuti tipku **PRG** zadržati 3 sekunde, nagon čega će polje sa minutima na ekranu početi da trepće (**A**), sledeći korak je promena vrednosti tipkama na gore ili na dole
- 2) Pritisnuti tipku **PRG**, nakon čega će polje sa satima na ekranu početi da trepće (**B**), sledeći korak je promena vrednosti tipkama na gore ili na dole
- 3) Pritisnuti tipku **PRG**, nakon čega će polje sa temperaturom na ekranu početi da trepće (**C**), sledeći korak je promena vrednosti tipkama na gore ili na dole
- 3) Pritisnuti tipku **PRG**, polje PRG (**D**) menja se na **PRG 2** automatski. Na ekranu će početi da trepće polje sa minutama u PRG 2. Ponovite postupak kako bi podešili temperature i vreme za svaki period pojedinačno.
- 4) Nakon što je napravljeno programiranje, pritisnuti tipku **Return** kako bi se vratili na početni ekran

### Primer:


	Ponedeljak-Petak				Subota				Nedelja			
Period	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Vreme	6:30	8:00	18:00	22:30	8:00	10:00	18:00	23:00	9:00	12:00	19:00	0:00
Temp.	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C

## Kalibracija temperature

Izmerenu temperaturu je lako kalibrirati. Dovoljno je da se koristi sledeća funkcija ako temperatura odstupa (ovo se obično dešava ako termostat postavite u fioku ili slično).

- Isključite termostat, pritisnite i držite tipku **Menu** 3 sekunde; šifra **0007(ID Code)** će se prikazati u gornjem levom uglu ekrana
- Upotrebite **gore i dole** tipke kako bi podešili vrednost temperature.Ova vrednost može biti podešena u interval od -8 do +8°C.
- Pritisnite tipku **Menu** na termostatu kako bi snimili ovu funkciju i napustili meni

## Šematski prikaz ožičenja termostata

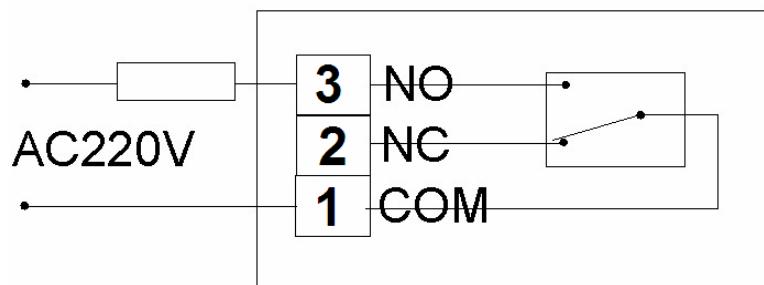

## Montaža

