

Ovaj površinski postavljeni radio termostat je razvijen da može uključiti i isključiti električne i konvencionalne sisteme grejanja koristeći zadatu temperaturu i vreme.



Funkcije

- ✓ Veliki ekran se može jasno čitati sa pozadinskim osvetljenjem.
- ✓ Termostat i prijemnik koji se lako postavljaju.
- ✓ Šest tastera olakšava korišćenje.
- ✓ Programiranje 4 perioda svakog dana (5+1+1)
- ✓ Displej prikazuje podešenu temperaturu kao i izmerenu temperaturu, vreme.
- ✓ Prikaz temperature u stepenima Celzijusa.
- ✓ Termostat se isporučuje sa ramom za pričvršćivanje na zid, postoljem i veoma kompaktnim prijemnikom (površinski montiranim).


Tehnički podaci

Radni napon termostata:	2 x AAA 1.5 V, alkalne baterije.
Skladište rezervnih kopija:	EEPROM
Trenutna opterećenja prijemnika:	220V/10A
Frekvencija:	868 MHz.
Izbor kanala:	Programiranjem termostata i prijemnika.
Opcije prebacivanja:	5+1+1 dan, 4 perioda svaki dan.
Kontakti prekidača prijemnika:	NO i NC.
Podešavanja temperature:	5°C ~ 30°C, stepeni povećanja od 0.5°C
Tačnost:	+/- 0.5°C (+/- 1°F).
Dimenzije termostata:	Površ. montiran, 135mm x 88 mm x 22mm.
Dimenzije prijemnika:	Površ. montiran, 86mm x 86 mm x 18mm.
Boja:	Bela
Stepen zaštite IP:	20.
Sertifikacija:	CE.

Mehanički dizajn


Jedinica se sastoji iz dva dela:

- Plastično kućište sa digitalnim displejom, u kojem se nalaze elektronika, radni elementi i ugrađeni senzor sobne temperature.
- Baza za montažu. Kućište ulazi u montažnu osnovu i škljocne. Baza nosi vijčane terminale.

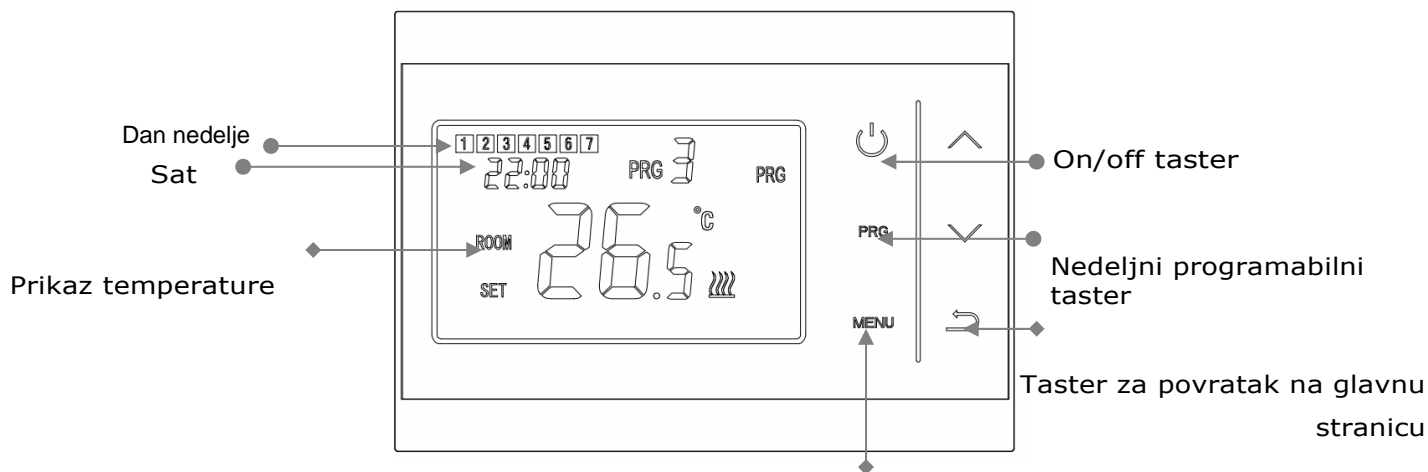

Taster za podešavanje sata i izbor režima

RRG. Podešavanje rasporeda

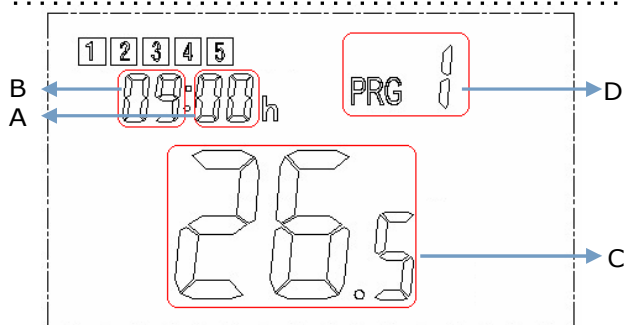

SI. 1

Radni dan je fiksiran od ponedjeljka do nedelje (1~7), svaki raspored ima 4 perioda (1~4). Svaki pritisak na dugme **PRG** može da uđe u sledeću postavku. **2**

- 1) Pritisnite **PRG** i držite 3 sekunde, minute trepću (A), promenite vrednosti pomoću tastera gore i dole.
- 2) Pritisnite **PRG**, cifra sata treperi (B), promenite vrednosti pomoću tastera gore i dole.
- 3) Pritisnite **PRG**, cifra temperature treperi (C), promenite vrednosti pomoću tastera gore i dole.
- 3) Pritisnite **PRG**, PRG cifra (D) se automatski menja u **PRG 2**. Minute PRG 2 trepere. Ponovite isti metod da podesite vreme i temperaturu svakog perioda.
- 4) Nakon što je raspored završen, pritisnite **Return taster** za povratak na glavni ekran.

