

Termostat za zidnu montažu koji može da upali ili ugasi izvor toplote na bazi zadatih parametara – vremena i temperature, bilo da se radi o izvoru toplote na struju ili konvencionalnim izvorima toplote.




## Funkcije

- ✓ LCD displej koji ima pozadinsko osvetljenje što ga čini preglednim i lakim za čitanje
- ✓ Lako povezivanje termostata i baze – risivera
- ✓ Lak za upotrebu
- ✓ Nije programabilan
- ✓ Displej prikazuje zadatu temperaturu kao i izmerenu temperaturu i vreme
- ✓ Prikaz temperature u Celzijusovoj skali

## Tehnički podaci

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Radni napon termostata:          | 2 x AA1.5 V, alkalne baterije         |
| Memorija za bekap podataka:      | EEPROM                                |
| Radni napon baze-risivera:       | 230 VAC, 50/60 Hz                     |
| Maks. napon/(omsko) opterećenje: | 230 VAC/5 A.                          |
| Radne pozicije:                  | NO i NC.                              |
| Opseg podešavanja temperature:   | 5°C ~ 35°C, 0.5°C uvećanje/smanjenje  |
| Preciznost:                      | +/- 0.5°C                             |
| Dimenzije:                       | Zidna montaža, 112mm x 86mm x 22.7mm. |
| Boja:                            | Bela                                  |
| IP klasa zaštite:                | 20                                    |
| Sertifikat:                      | CE                                    |


## Ekran i tipke

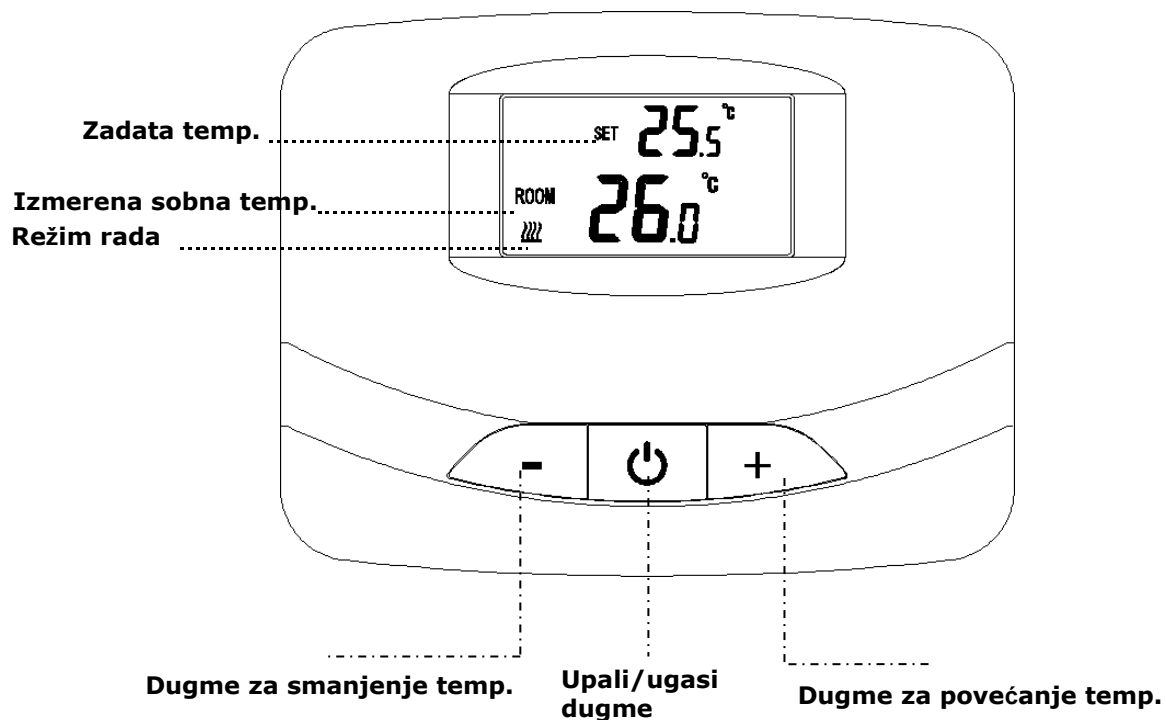

## Kalibracija temperature


Isključite termostat, nakon toga pritisnite **M** dugme u trajanju od 3 sekunde, kalibracija temperature se postižem pritiskom na dugmad "+" i "-". Opseg : -8°C ~8°C

## Šematski prikaz ožičenja termostata

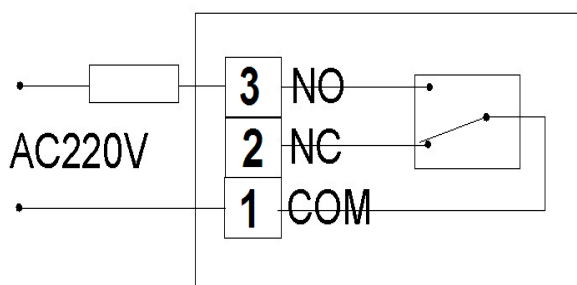


## Dimenzije

---

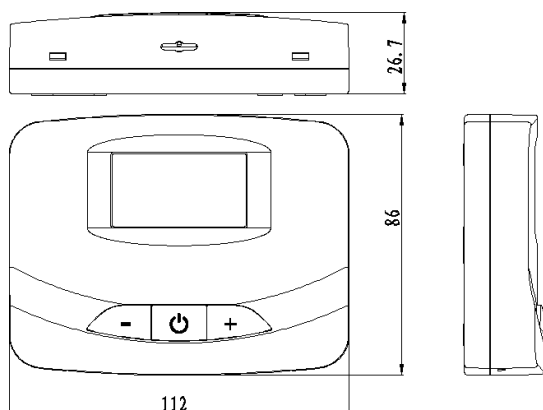


## Instalacija


---

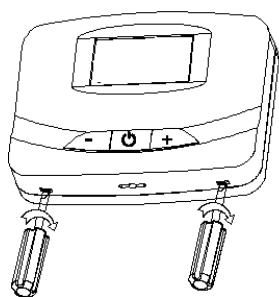


a. Otvorite termostat

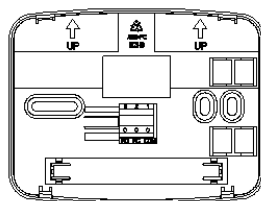

b. Postaviti leđa termostata na zid uz pomoć šrafova

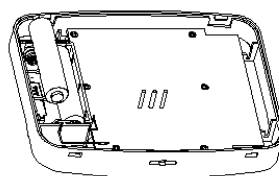

c. Postaviti bateriju

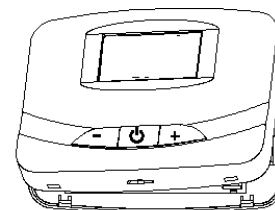

d. Zatvorite termostat